


- Ingjutningsgods
- Stolpar vid behov
- vägglist vid behov
- Bottenlist
- Topplist
- Tak till ALU-stolpe
- Polyplankprofiler
- Borrskruv Och Popnit



### Gjutinstruktioner


- Håldjup Ca 800 mm
- Se till att dräneringshålet hamnar över betongnivå
- Vid användning av markskruv se speciell billaga

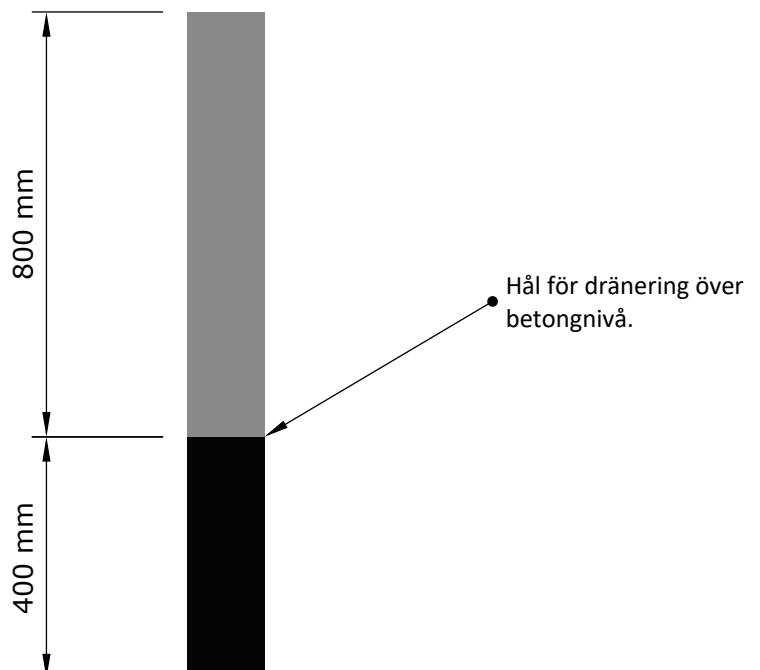



POLYPLANK AB

## MONTERINGSANVISNING SKÄRM EKERUM

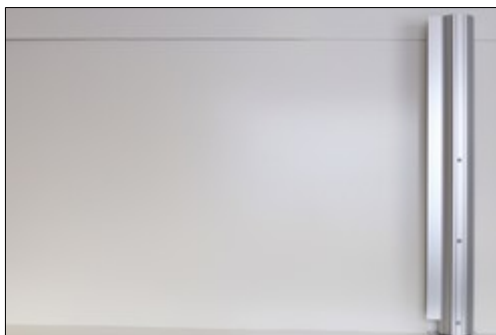

1 Fäst upp första stolpen/vägg-listen i nivå och Väg sedan in den. Fäst med 3 st borrarskruv på vadera sida. Fast översta skruven ca 600 mm upp och nedersta ca 100 mm upp.



2 Mät och väg in resterande stolpar eller vägglist efter nivån på stolpe Nr,1. Fäst med 3 st borrarskruv på vadera sida likt första stolpen.



3 Trä i botten-listen i mellan stolparna och fäst med 2 st borrarskruv på varje sida. **OBS skruva i kanalen på botten-listen.**



4 Fyll nu upp facket med Polyplank-profilerna med ca 1,5 cm glapp totalt i facket (ca 7 mm per sida) för ev rörelse i materialet. Om höjden behöver justeras genom klyvning av brädan skall **den brädan alltid placeras i botten.**



5 Översta brädan skall **OBS alltid snedkapas så den kan löpa fritt.** Trä i topp-listen och fäst med 2 ST borrarskruv så dom inte träffar Polyplank-profilen.

### **VIKTIG INFO!**

Man får inte borra i polyplankprofilerna.

Se till att det finns rörelsemån i sidled ca 1,5 cm.

Se till att facket är tajt i höjded.

Att man inte skruvar i Polyplankprofilerna.



6 Klipp till brytlocken efter önskat utseende Och fäst med 4 st popnit.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor.

Storgatan 123 • 386 35 Färjestaden • Tel 0485 66 44 80 • info@polyplank.se • polyplank.se



POLYPLANK AB