


- Staketstolpar 40*40
- Staketsektioner Modell Öland
- Skarv-bitar till Staket Modell Öland
- Grindar Modell Öland (vid behov)
- Grindgångjärn (vid Behov)
- Plastlock 60*25
- Plastlock 40*40
- Borrskruv Och Popnit

Gjutinstruktioner

- Håldjup Ca 800 mm
- Se till att dräneringshålet hamnar över betongnivå
- Vid användning av markskruv se speciell bilaga

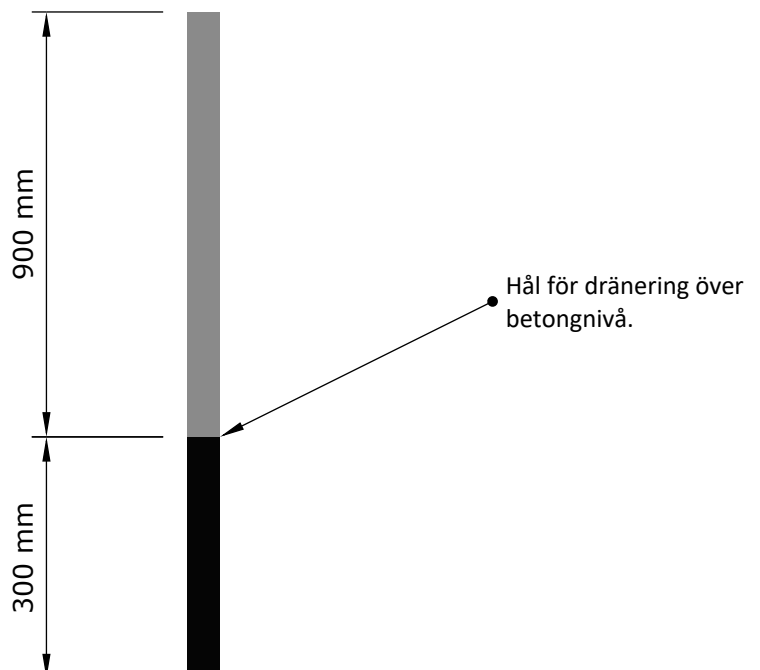



POLYPLANK AB

MONTERINGSANVISNING STAKET MODELL ÖLAND



1 Lossa brädorna som hamnar mitt för staketstolpen. Väg in sektionen så att den kommer i våg. Tvinga fast sektionen och lås fast den med 1 st Rostfri 35 mm nit i både övre och undre alu profilen. Skruva tillbaka brädorna på respektive plats .



2 Placera 2 st skarvbitar i slutet på sektionen och skruva fast med 2 st borrhuvor i varje alu profil.



3 Trä på nästa sektion och fäst med ytterligare 2 st borrhuvor i varje alu profil. Återupprepa sedan steg nr 1 igen. Fortsätt tills önskad längd uppnåst.



4 Om kapning av sektionen behövs görs det lättast mitt i mellan polyplank-profilerna. Använd gärna cirkelsåg med aluminiumklinga.



5 Kapa av staketstolpen i önskad längd ca 5-6 cm över 60x25 profilen. Knacka på plastlock på staketstolparna och ändarna av staketet.



6 Knacka försiktigt på topp-listen på sektionen och fäst med 1 st alu-nit i var 4-5 bräda.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor.

Storgatan 123 • 386 35 Färjestaden • Tel 0485 66 44 80 • info@polyplank.se • polyplank.se



POLYPLANK AB