

Monteringsanvisning

Svane Panel



Lagring

Lagras på torrt och fast underlag.

Fuktighet

MDF påverkas av fuktig omgivning. Byggplatsen bör därför vara avfuktad. Allt gjutarbete och putsarbete skall vara avslutat, och bygget skall vara uppvärmt och ventilerat för att skivorna skall få samma fuktighet som omgivningen.

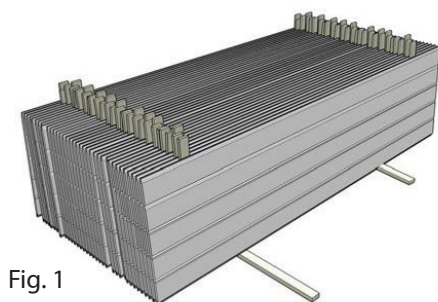


Fig. 1

Skivorna bör luftas där de skall användas 2-3 dagar före montering. Skivorna sätts på kant på strö (fig. 1) med strö mellan varje skiva för att få en god luftgenomströmning. I rum med varierande temperatur och luftfuktighet rekommenderas horisontell spikregel (fig. 2) var 80 cm och synlig spikning.

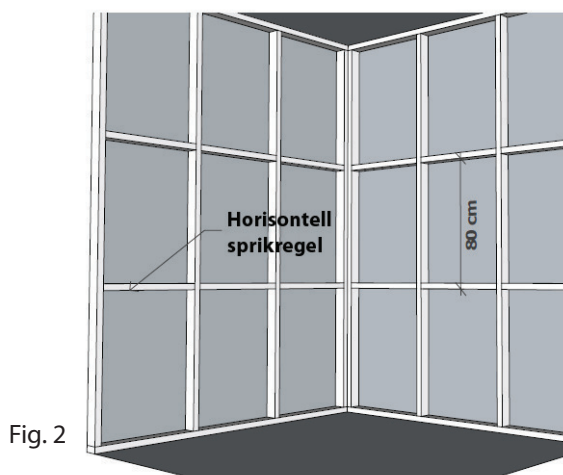


Fig. 2

Produktfel

Svane produkter har genomgått en grundlig kvalitetskontroll. Skivorna kontrolleras före montering. Vid montering av skivor med felaktigheter begränsas ersättningen till enbart skivkostnaden.

Stift/klammer

Spik: Varmförzinkad spik 1,7 x 35, cc 25 mm

Klammer: Längd min. 35 mm, 10-11 mm bredd

Skruv: Bk F35 4,2 x 35 mm eller liknande.

Lim på betong: "Spikreglar" c/c 30 cm av Casco Superfix eller liknande.

Lim

Vanligt trälim limmas på notsidan (fig. 3)

Färdigmålade skivor

De olika batcherna från produktionen kan ha olika färg nyanser. Därför bör batcher med olika nummer undvikas i samma rum.

Färgnummer och glans på färdigmålade skivor

Äggvit: NCS-S0502-Y

Caffe Latte: NCS-S1005-Y30R

Glans: 18-20

Målning

Två strykningar med akryl för inohusmålning.

På fuktbeständiga skivor skall man använda färgsystem för våtrum. Fråga i din färgbutik.

Våtrum

Vanlig MDF panel används inte i våtrum, därför levereras det också en fuktbeständig typ som kan användas i de torra delarna i ett våtutrymme.

Montering

Monteras direkt på stående väggregel eller befintlig vägg.

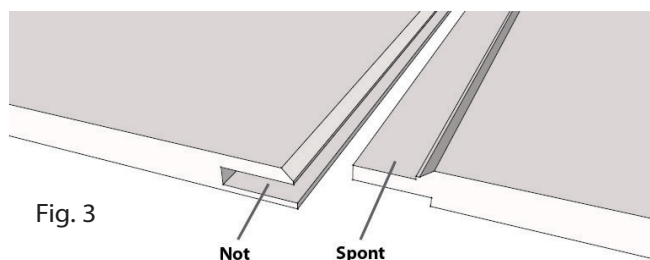


Fig. 3

1. Börja monteringen med sponten mot ett hörn. Första skivan lodas upp och sponten sågas bort (fig. 3)
2. Se till att få 5-10 mm avstånd till golv och tak. Börja med att skaffa en avståndskloss.
3. Skivorna spikas längs golv och tak med ett avstånd på ca 25 cm. På notsidan spikas skivorna med ett avstånd på ca 20 cm.
4. Limma i noten och montera nästa platta
5. I invändiga hörn tätas med övermålningsbar fogmassa. Alternativt används hörnlist.