


- **Ingjutningsgods**
- **Stolpar vid behov**
- **vägglist vid behov**
- **Bottenlist**
- **Topplist**
- **H-list**
- **Tak till ALU-stolpe**
- **Polyplankprofiler**
- **Borrskruv Och Popnit**



## Gjutinstruktioner


- **Håldjup Ca 500-600 mm**

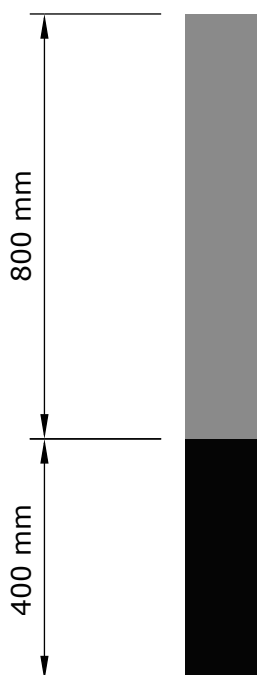



POLYPLANK AB

## MONTERINGSANVISNING SKÄRM EKERUM

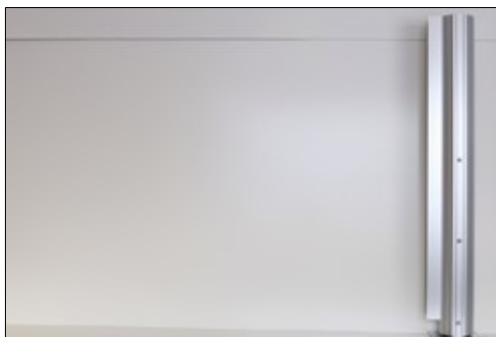

1 Fäst upp första stolpen/vägg-listen i nivå och Väg sedan in den. Fäst med 3 st borrar skruv på vadera sida.  
Fäst nedersta skruven ca 500mm upp så att skruven inte tar



3 Trä i botten-listen i mellan stolparna och fäst med 2 st borrar skruv på varje sida. **OBS skruva i kanalen på botten-listen.**



5 Översta brädan skall **OBS alltid snedkapas så den kan löpa fritt.** Trä i topp-listen och fäst med 2 ST borrar skruv så dom inte träffar Polyplank-profilen.



2 Mät och väg in resterande stolpar eller vägglist efter nivån på stolpe Nr,1. Fäst med 3 st borrar skruv på vardera sida likt första stolpen.



4 Fyll nu upp facket med Polyplank-profilerna med ca 1 cm glapp totalt i facket (ca 5 mm per sida) för ev rörelse i materialet. Om H-list medföljer lägg i den på mitten av skärmen mellan polyplanken. Sista Polyplank-profilen kan behöva klyvas för att anpassas till rätt längd.



6 Klipp till brytlocken efter önskat utseende Och fäst med 4 st popnit.

Vid bullerreducering bör skärmen grävas ner ca 50mm så att inte ljud tränger igenom underifrån.

### VIKTIG INFO!

Man får inte borra i polyplankprofilerna.

Se till att det finns rörelsemån i sidled totalt ca 1,5 cm.

Se till att facket är tajt i höjddled. Så att inga glipor skapas med tiden.

Att man inte skruvar i Polyplanken.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor.

Montagefilm: [polyplank.se/produkter/montageanvisningar](http://polyplank.se/produkter/montageanvisningar)



POLYPLANK AB