


- **Staketstolpar 40*40**
- **Staketsektioner Modell Öland**
- **Skarv-bitar till Staket Modell Öland**
- **Grindar Modell Öland (vid behov)**
- **Grindgångjärn (vid Behov)**
- **Plastlock 60*25**
- **Plastlock 40*40**
- **Borrskruv Och Popnit**

Gjutinstruktioner

- **Håldjup Ca 400 mm**
- **CC-avstånd stolpar ca 1500mm**

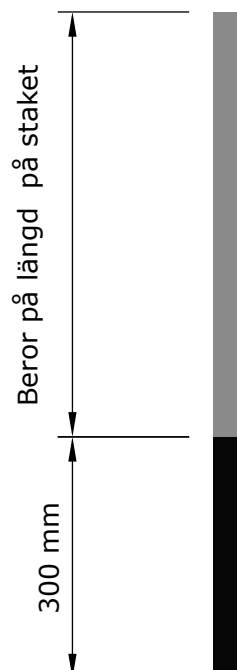



POLYPLANK AB

MONTERINGSANVISNING STAKET MODELL ÖLAND




1 När stolpar är nedgjutna finns det två sätt att fästa de färdiga sektionerna. Antingen ta bort polyplanken enligt bilden och fästa skruvarna. Alternativt fästa skruvar direkt från stolpens sida. I sista fallet blir det dock synliga skruvar. CC på stolpar ska vara ca 1500mm.



2 Placera 2 st skarvbitar i slutet på sektionen och skruva fast med 2 st borrhuvor i varje alu profil




3 Trä på nästa sektion och fäst med ytterligare 2 st borrhuvor i varje alu profil. Återupprepa sedan steg nr 1 igen. Fortsätt till önskad längd uppåt.

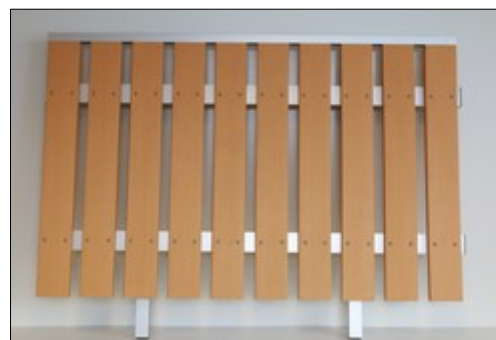

4 Om kapning av sektionen behövs görs det lättast mitt i mellan polyplank-profilerna. Använd gärna cirkelsåg med aluminiumklinga.



5 Kapa av staketstolpen i önskad längd ca 5-6 cm över 60x25 profilen. Knacka på plastlock på staketstolparna och ändarna av staketet. Vi skickar med täckprofil till skarvarna på aluminiumprofilen 60*25.

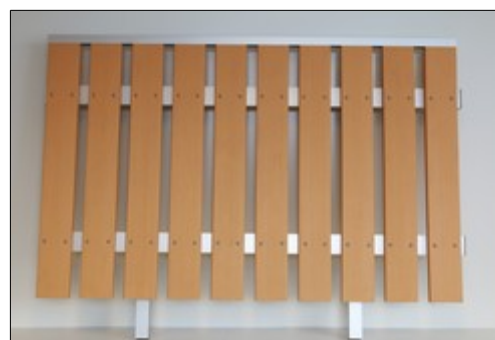

6 Knacka försiktigt på topp-listen på sektionen och fäst med 1 st alu-nit i var 4-5 bräda. Topplisten kommer i övermått för att anpassas på plats.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor. Montagefilmen: polyplank.se/produkter/montageanvisningar



POLYPLANK AB