




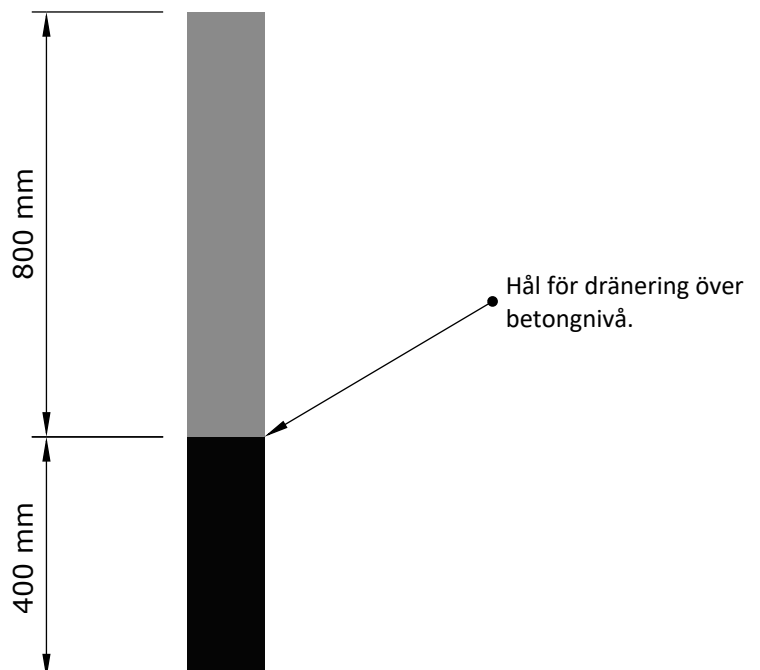


• Ingjutningsgods	
• Stolpar vid behov	
• vägglist vid behov	
• Bottenlist	
• Topplista	
• Tak till ALU-stolpe	
• Polyplankprofiler	
• Borrskruv Och Popnit	

Gjutinstruktioner


- Håldjup Ca 800 mm
- Se till att dräneringshålet hamnar över betongnivå
- Vid användning av markskruv se speciell bilaga





POLYPLANK AB

MONTERINGSANVISNING SKÄRM EKERUM

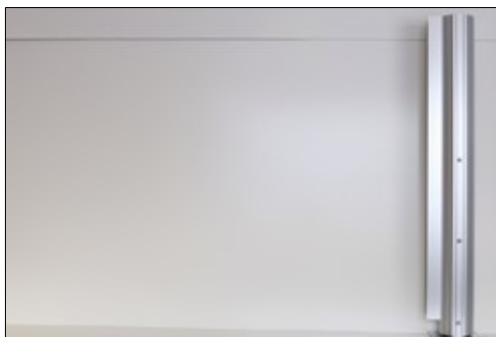

1 Fäst upp första stolpen/vägg-listen i nivå och Väg sedan in den. Fäst med 3 st borrar-skruv på vadera sida. Fast översta skruven ca 600 mm upp och nedersta ca 100 mm upp.



2 Mät och väg in resterande stolpar eller vägglist efter nivån på stolpe Nr,1. Fäst med 3 st borrar-skruv på vadera sida likt första stolpen.



3 Trä i botten-listen i mellan stolparna och fäst med 2 st borrar-skruv på varje sida. **OBS skruva i kanalen på botten-listen.**

Skärmen ska grävas ner 20 cm under marken för att ta upp buller optimalt.



4 Fyll nu upp facket med Polyplank-profilerna med ca 1,5 cm glapp totalt i facket (ca 7 mm per sida) för ev rörelse i materialet. Om höjden behöver justeras genom klyvning av brädan skall **den brädan alltid placeras i botten.**



5 Översta brädan skall **OBS alltid snedkapas så den kan löpa fritt.** Trä i topp-listen och fäst med 2 ST borrar-skruv så dom inte träffar Polyplank-profilen.

VIKTIG INFO!

Man får inte borra i polyplankprofilerna.

Se till att det finns rörelsemån i sidled ca 1,5 cm.

Se till att facket är tajt i höjded.

Att man inte skruvar i Polyplankprofilerna.



6 Klipp till brytlocken efter önskat utseende Och fäst med 4 st popnit.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor.

Storgatan 123 ● 386 35 Färjestaden ● Tel 0485 66 44 80 ● info@polyplank.se ● polyplank.se



POLYPLANK AB