Materialbeskrivning
Skärm Borgholm

- **Ingjutningsgods**
- **Stolpar vid behov**
- **vägglist vid behov**
- **Skärmar modell Borgholm**
- **Tak till ALU-stolpe**
- **Borrskruv Och Popnit**

Gjutinstruktioner

- **Håldjup Ca 800 mm**
- **Se till att dräneringshålet hamnar över betongnivå**
- **Vid användning av markskruv se speciell billaga**

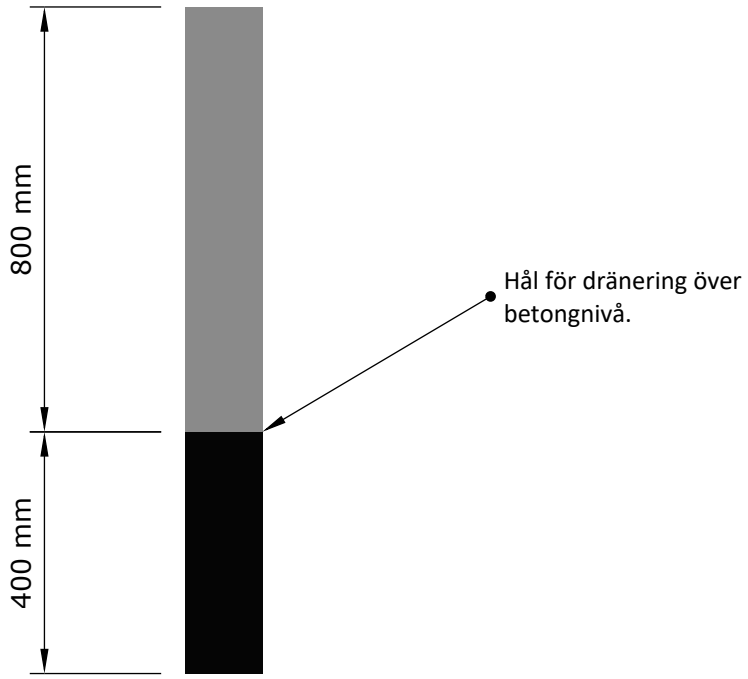

MONTERINGSANVISNING
SKÄRM BORGHOLM

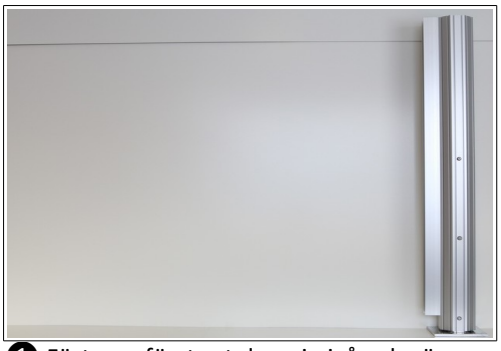

❶ Fäst upp första stolpen i nivå och väg sedan in den. Fäst med 3 st borrskruv på vadera sida.
Översta skruven fästet ca 600 mm upp och nedersta ca 100 mm upp.

❷ Väg in resterande stolpar eller vägg-list efter nivån på stolpe Nr,1. Fäst med 3 st borrskruv på vadera sida likt första stolpen.

❸ Trä i skärmen i mellan stolparna och fäst med 1 skruv i varje hörn på båda sidorna av skärmen.

❹ Klipp till brytlocken efter önskat utseende Och fäst med 4 st popnit.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor.

Storgatan 123●386 35 Färjestaden●Tel 0485 66 44 80●info@polyplank.se●polyplank.se